Istruzioni installazione saliscendi SL0V/SLPV

1

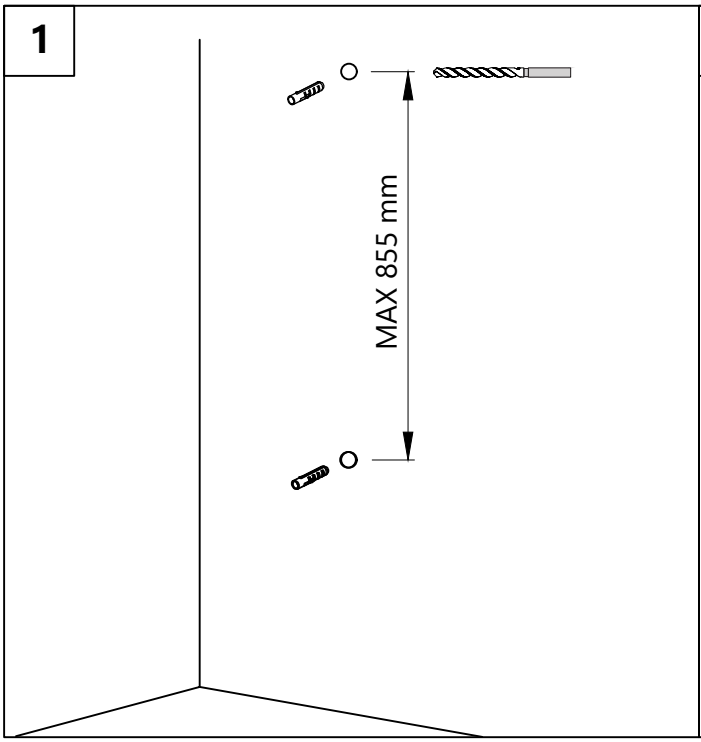

2

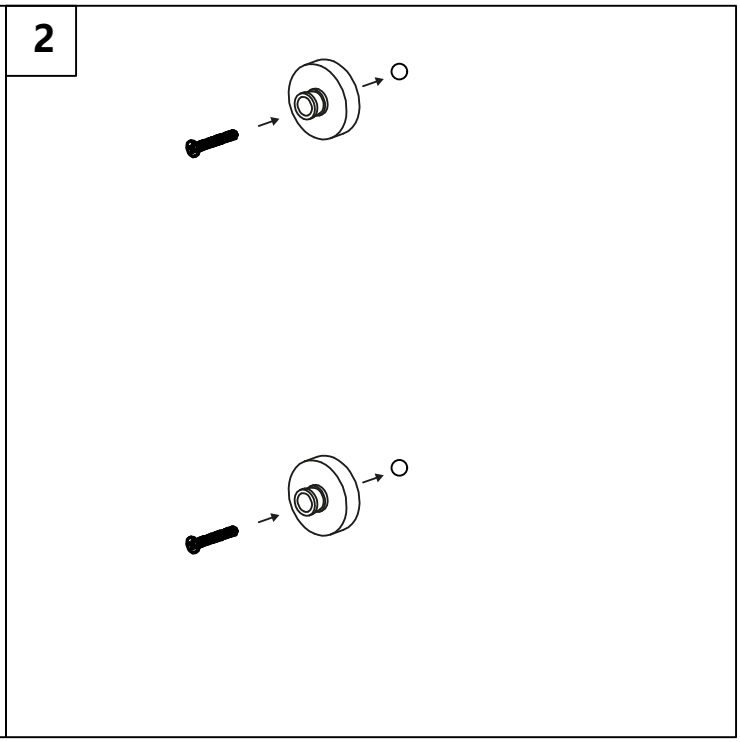

3

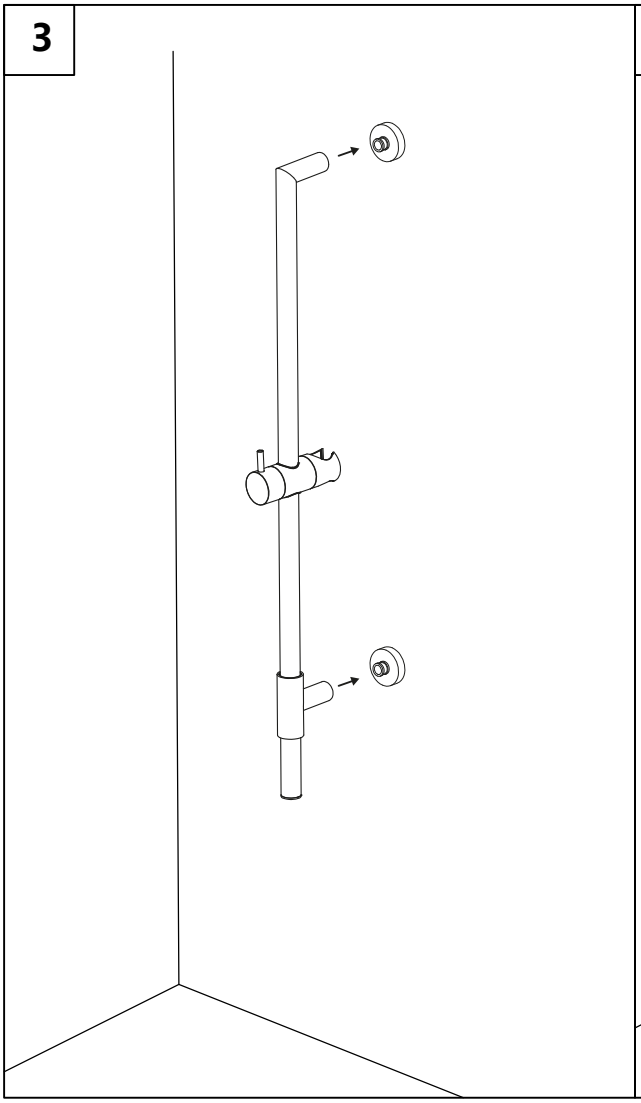
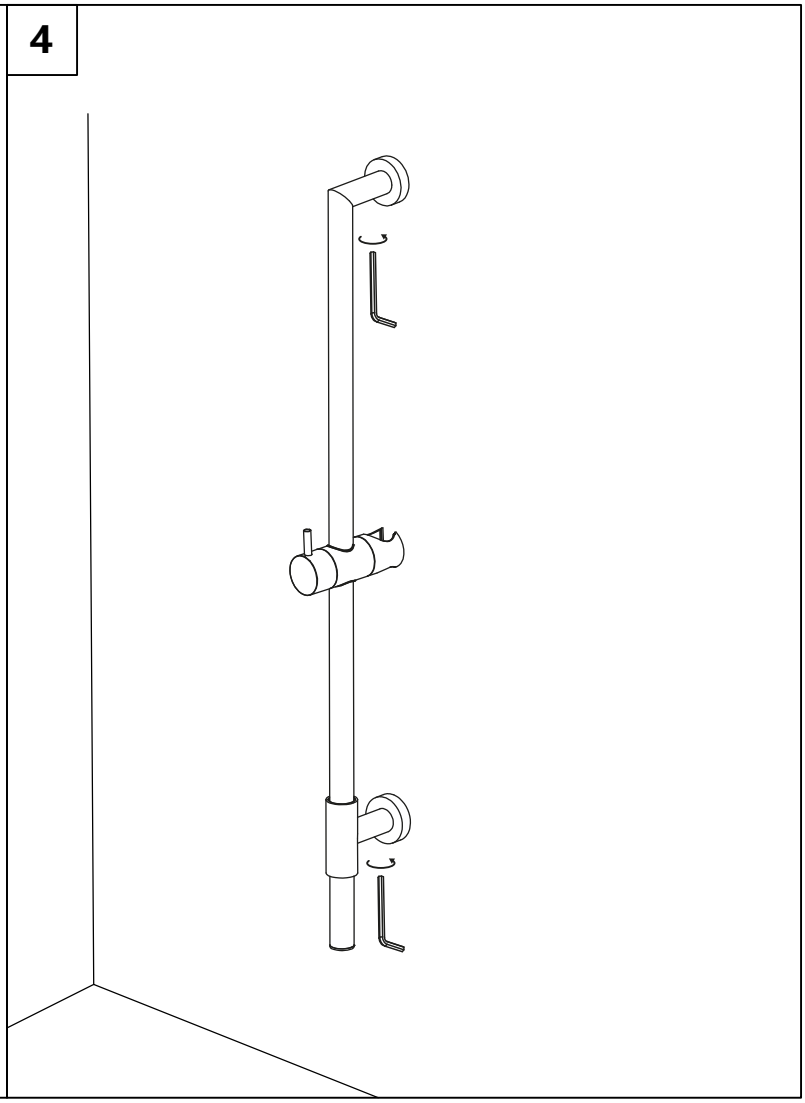
4